


# REGLAGE DU GBF JEULIN

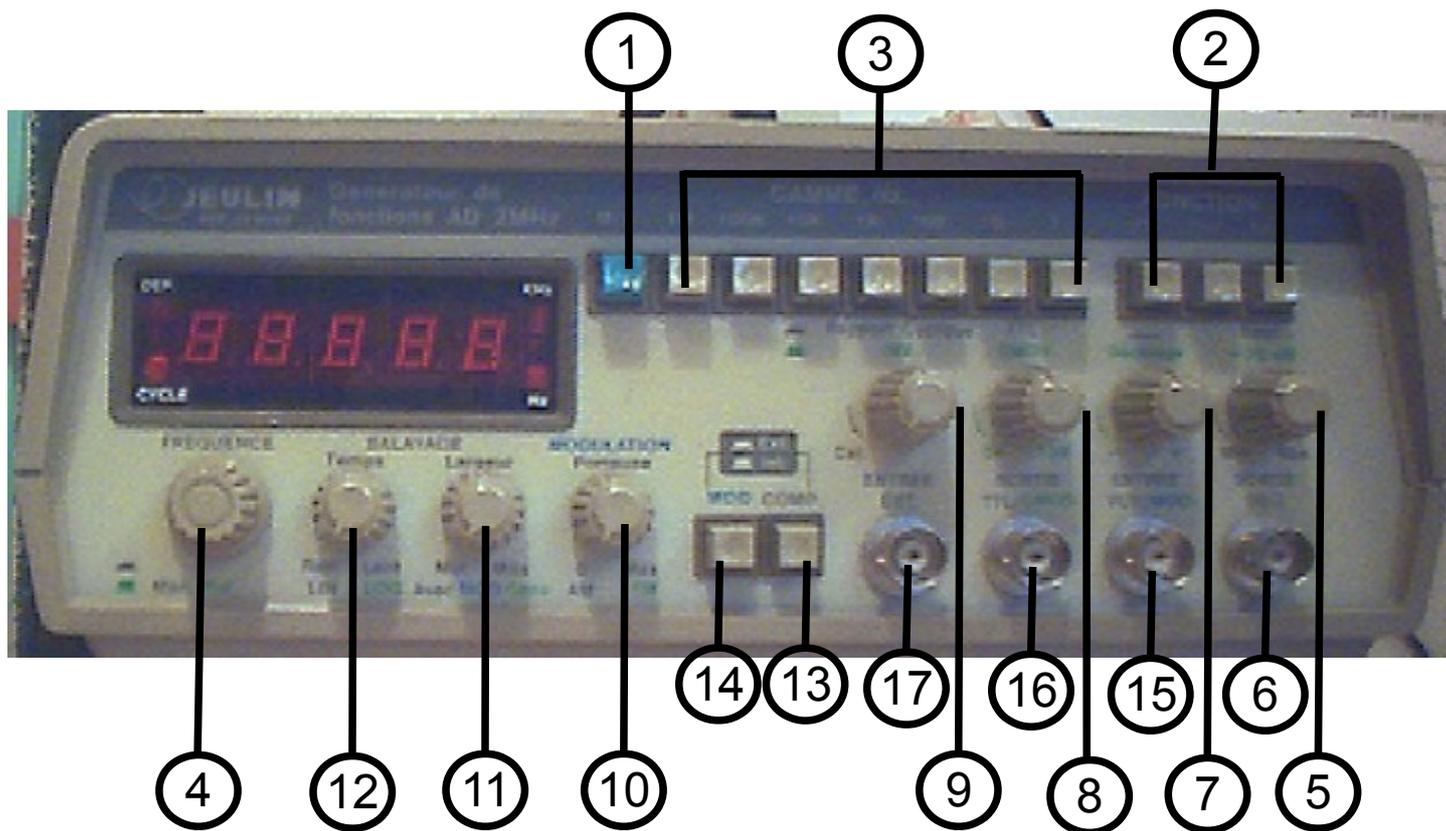

Allumer le GBF avec le bouton **1**

Les boutons **4 5 7 8 9 10 11 12** sont enfoncés

Choisir le type de signal avec le bouton **2**

Choisir la gamme de fréquence avec les boutons **3**

Régler la valeur de la fréquence avec le bouton **4**

Régler l'amplitude du signal avec le bouton **5**

Pour alimenter un circuit avec le GBF utiliser la sortie **6** avec une fiche BNC

Les sorties **15 16 17** ne sont pas utilisées

Les boutons **13 14** sont sortis

Pour ajouter une tension continue (offset) à une tension alternative, tirer sur le bouton **7** et le tourner pour modifier la valeur de la tension de décalage