


REGLAGE DU GBF

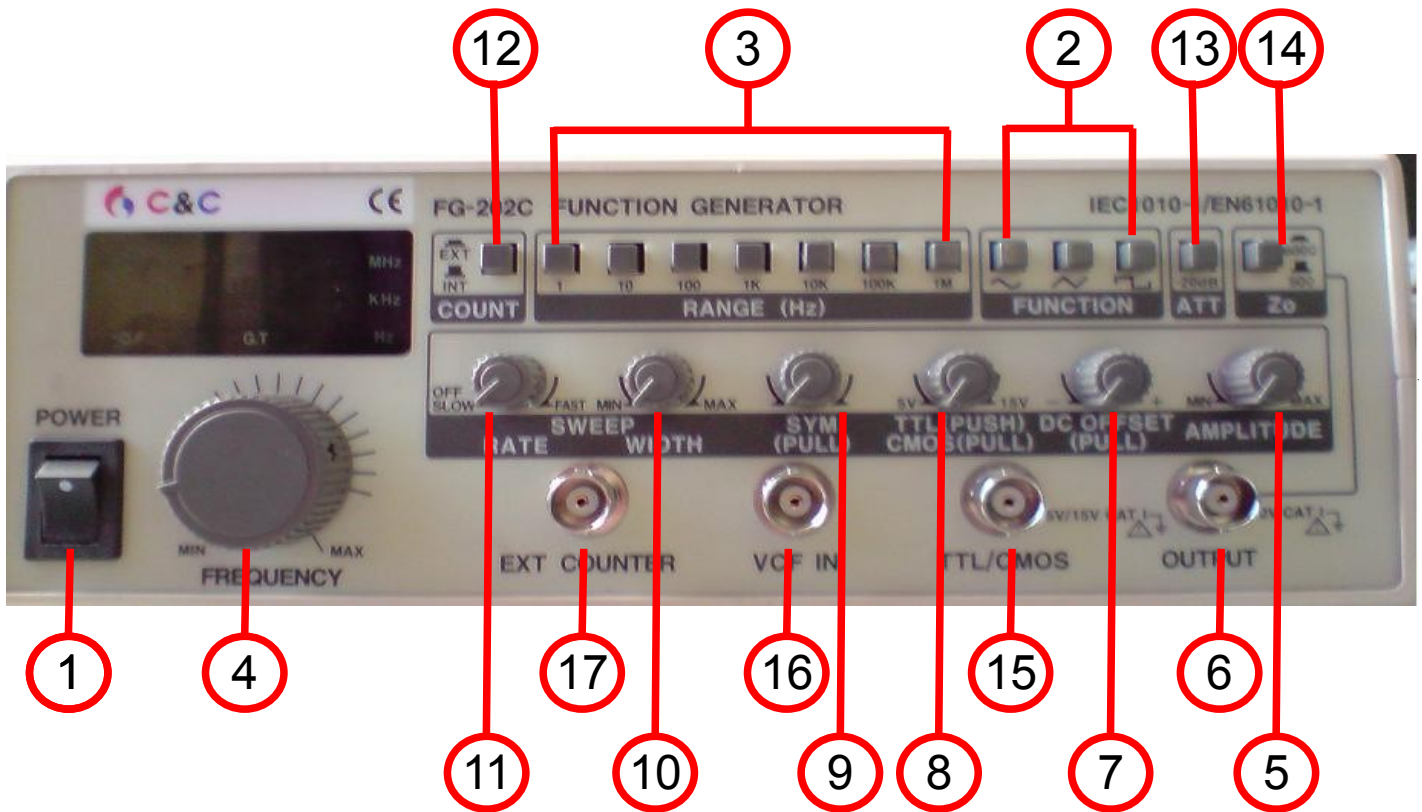

- Allumer le GBF avec le bouton **1**
- Choisir le type de signal avec le bouton **2**
- Choisir la gamme de fréquence avec les boutons **3**
- Régler la valeur de la fréquence avec le bouton **4**
- Régler l'amplitude du signal avec le bouton **5**
- Pour alimenter un circuit avec le GBF utiliser la sortie **6** avec une fiche BNC
- Les sorties **15** **16** **17** ne sont pas utilisées
- Les boutons **8** **9** **10** **11** sont enfoncés et tournés vers la gauche
- Les boutons **12** **13** **14** sont sortis
- Pour ajouter une tension continue (offset) à une tension alternative, tirer sur le bouton **7** et le tourner pour modifier la valeur de la tension de décalage